よくあるご質問

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。
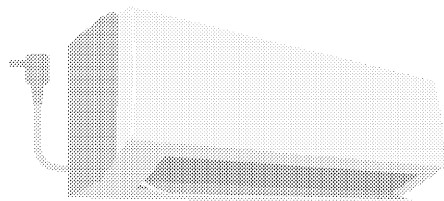
Q: 冷えない・暖まらない

A:
- ●設定温度・湿度に近づくと能力を抑えて運転する機能が働くためです。お好みに合わないときは設定温度を変えてください。
- ●エアフィルターが汚れていると、エアコンの能力が低下します。定期的にエアフィルターのお手入れをしてください。
  - ・フィルター掃除運転 ▶46, 47ページ
  - ・お手入れのしかた ▶50～55ページ

Q: 運転を停止しても運転し続ける

A:
- ●フィルター掃除運転、または内部クリーン運転をしているためです。▶46～49ページ
- ●連続(24時間)換気運転が「入」になっている場合は、運転を停止していても換気運転を続けるためです。▶32, 33ページ

Q: 室外ユニットから水や湯気が出る

A:
- ●屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。

Q: 運転音が大きい

A:
- ●加湿暖房運転時は、加湿ユニットが動作するため室内の運転音はやや大きくなります。
- ●換気運転時は、屋外の新鮮な空気を取り入れるため、屋外の音が響いたりすることがあります。
  また、運転音もやや大きくなります。▶32, 33ページ
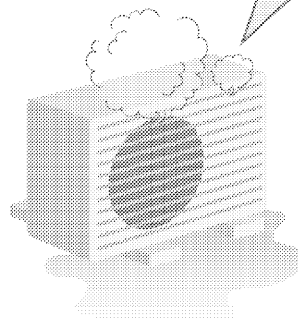
フロンについて

家庭用エアコンには最大でCO_2(温暖化ガス)3,600kg(マルチシステムの場合は10,500kg)に相当するフロン類が封入されています。
地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。
エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。
廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。

特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト
http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

愛情点検

このような症状はありませんか？

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭いニオイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- ●室内ユニットから水がもれる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

ダイキン工業株式会社

本　　社　〒530-8323　大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075　東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル

お客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日　　年　　月　　日

二次元バーコードは製造用コードです。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

3P253054-1G M09B033C(1003) HT